

CF4 panou de comandă cromoterapie

1). Pornirea/oprirea panoului de comandă cromoterapie

Pornirea panoului de comandă cromoterapie

- Porniți sistemul de comandă apăsând tasta numărul 1.
- Pe afișajul digital numărul 6 apare numărul 1 de program.
- Iar pe afișajul digital numărul 7 apare durata actuală de funcționare.

Oprirea panoului de comandă cromoterapie

- Opriți sistemul de comandă apăsând iarăși tasta numărul 1.
- De pe afișaj dispar toate informațiile.

2) Alegerea programului de schimbare culoare

În tabelurile de mai jos sunt specificate în cadrul programelor setate din fabrică culorile și durata de schimbare a culorilor. În cadrul programului dat putem modifica durata schimbării culorilor /vezi capitolul 3 " Modificarea duratei de funcționare"/.

Pornirea panoului de comandă culoare/vezi capitolul 1)./

- Porniți sistemul apăsând tasta numărul 1.

Alegerea numărului de program și pornirea programului

- Apăsăți tasta numărul 2 până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 5, tasta de alegere program.
- Cu ajutorul tastelor de ajustare numărul opt alegeți programul dorit.
- Pe afișajul digital numărul 6 apare valoarea programului ales.
- Pe afișajul digital numărul 7 apare durata programului setat.
- Apăsând tasta numărul 10 Start/Stop se pornește programul setat.
- Programul se repetă încontinuu până când este apăsată tasta numărul 10 Start/Stop, după care poate fi setat o altă valoare.
- Sistemul după 12 ore de funcționare continuu se oprește automat.

Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare

- Apăsăți tasta numărul 10, sistemul de comandă schimbare culori se oprește.
- Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea electrică).
- De pe afișaj dispar toate informațiile.

3). Modificarea duratei de funcționare (timp)

Durata de schimbare a culorilor se poate modifica în timpul programului setat în desfășurare. Din această cauză se modifică automat durata timpului de funcționare exprimat în % a culorilor.

Pornirea panoului de comandă culoare /vezi capitolul 1). /

- Porniți sistemul apăsând tasta numărul 1.

Alegerea numărului de program și pornirea programului

Modificarea duratei de funcționare (max. 99 minute/program)

- Apăsăți tasta numărul 2. până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 4. care semnalizează activarea funcției de durată funcționare.
- Cu ajutorul tastelor de ajustare numărul 8 setați durata de funcționare dorită /max.99 minute/
- Pe afișajul digital numărul 7 apare valoarea timpului setat.
- Apăsând tasta numărul 10 Start/Stop se pornește programul setat.
- Programul se repetă încontinuu până când este apăsată tasta numărul 10 Start/Stop, după care poate fi setat o altă valoare.
- Sistemul după 12 ore de funcționare continuu se oprește automat.

Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare

- Apăsăți tasta numărul 10, sistemul de comandă schimbare culori se oprește.
- Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea electrică).
- De pe afișaj dispar toate informațiile.

4). Alegerea manuală a culorii

Cu alegerea manuală a culorii putem opta pentru culoarea sau combinația de culoare dorită care să ilumineze cabina de saună.

Pornirea panoului de comandă culoare (vezi capitolul 1). /

- Porniți sistemul apăsând tasta numărul 1.

Pornirea și alegerea culorii sau combinației de culori

- Apăsați tasta numărul 2. până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 3. care semnalizează activarea funcției de setare manuală.
- Ledurile indicatoare numărul 6 și 7 se sting.
- Ledul indicator numărul 9. Se aprinde.
- Cu ajutorul tastei numărul 8 alegeți culoarea preferată sau combinația de culori care vă place.
- Cu ajutorul tastei numărul 9 puteți să alegeți dintre culorile și combinațiile de culori de mai jos:

roșu
roșu+galben
galben
galben+verde
verde
verde+albastru
albastru
alb(roșu+galben+verde+albastru)


- Apăsați tasta numărul 10 Start/Stop și programul va porni.
- Culoarea/combi-nația de culori începe să semnalizeze.
- Ledul indicator culoare/combi-nația de culori va semnaliza încontinuu până la apăsarea tastei Numărul 10 Start/Stop.
- Sistemul după 12 ore de funcționare continuu se oprește automat.

Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare

- Apăsați tasta numărul 10, și sistemul se oprește.
- Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea electrică).
- De pe afișaj dispar toate informațiile.

Atenție!

În cabina de saună, utilat cu sistem de cromoterapie temperatura nu poate să depășească 85 °C !

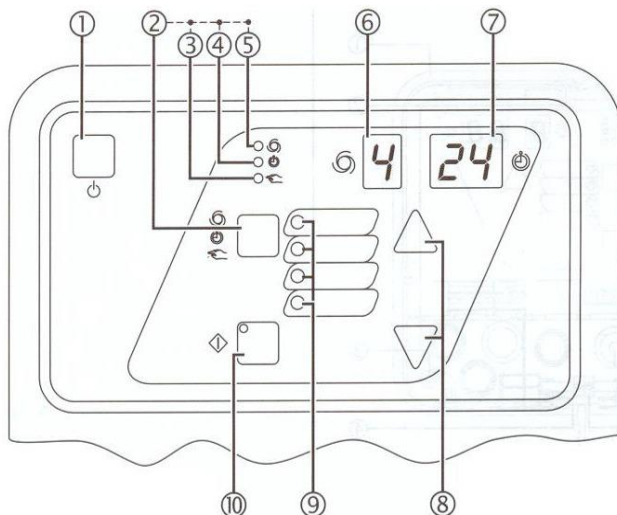

Programe de culori

Program 1		
Culoare/combinatie de culori	durată	durata în %
roșu	2	10
roșu+galben	2	10
galben	2	10
galben+verde	2	10
verde	2	10
verde+albastru	2	10
albastru	2	10
toate(alb)	6	10
Durata programului:	20 minute	


Program 2		
Culoare/combinatie de culori	durata	durata în %
albastru	7	22.6
verde	7	22.6
galben	7	22.6
roșu	7	22.6
toate(alb)	3	9.7
Durata programului:	31 minute	

Program 3		
Culoare/combinatie de culori	durată	durata în %
albastru	4	25
verde	4	25
galben	4	25
Roșu	4	25
toate(alb)	4	25
Durata programului:	16 minute	


Program 4		
Culoare/combinatie de culori	durată	durata în %
galben	12	50
roșu	12	50
Durata programului:	24 minute	

Program 5		
Culoare/combinatie de culori	durată	durata în %
albastru	12	50
verde	12	50
Durata programului:	24 minute	

Program 6		
Culoare/combinatie de culori	durată	durata în %
albastru	4	14.8
albastru+verde	2	7.4
verde	4	14.8
verde+galben	2	7.4
galben	4	14.8
galben+roșu	2	7.4
roșu	4	14.8
roșu+albastru	2	7.4
toate(alb)	3	11.1
Durata programului:	27 minute	

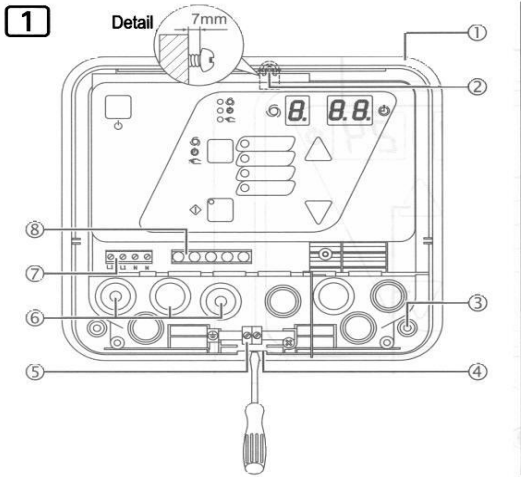

2

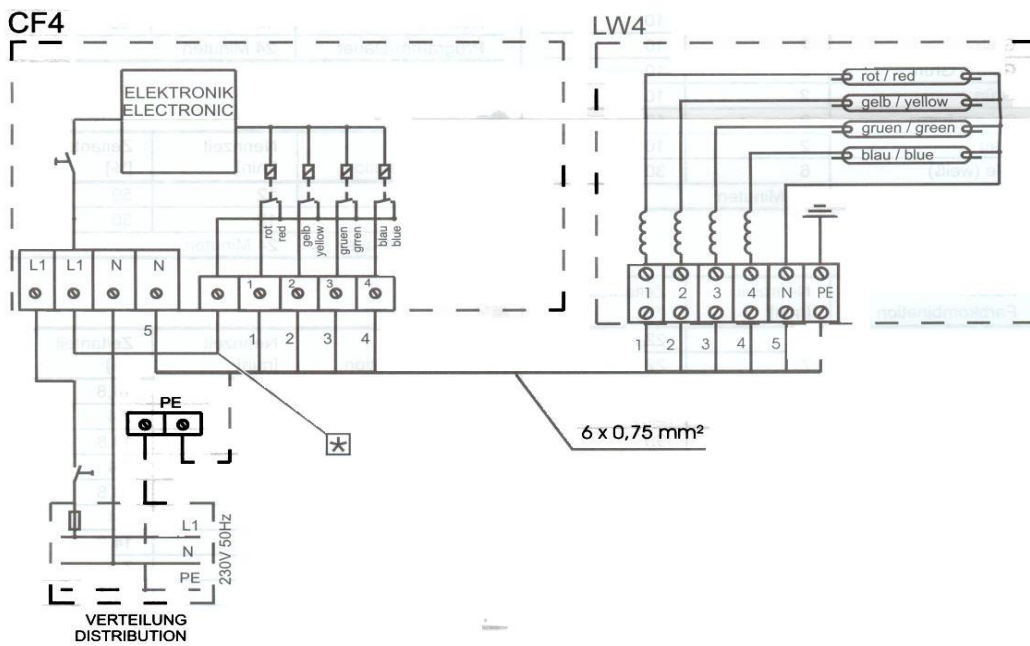

rot/red	=	roşu
gelb/yellow	=	galben
gruen/green	=	verde
blau/blue	=	albastru