



Conținut

LED- Sisteme de cromoterapie în saune și pentru centre de wellness	2
Conținutul sistemului împachetat din fabrică:.....	3
Instalarea sistemului de cromoterapie.....	4
Dispozitivul de comandă a unității de iluminare.....	5
Dispozitivul de telecomandă	5
Înlocuirea bateriilor în telecomandă.....	5
Alte instrucțiuni de utilizare.....	7
Curățirea sistemului.....	7



LED – Sisteme de cromoterapie în saune și pentru centre de wellness

Manual de utilizare telecomandă Cromoterapie Colordreams pe Led

Funcții principale


1. Prin atingerea tastei 1. dispozitivul se pune în funcțiune. După aceasta puteți să alegeți programul preferat apăsând tastele tactile 2.-8.
2. Prin rotirea tastei tactile 9. puteți opta pentru setarea culorii preferate și intensitatea acestuia.

Moduri alternative

Apăsând de mai multe ori tastele tactile 2. și 3. culorile și jocurile de culori pot fi setate separat față de programul de culori.

Funcțiile tastelor tactile a dispozitivului

1. Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit)
2. Alegerea culorii din paleta de culori (13 culori de bază)
3. Alegerea programului de culoare din 6 programe
4. Reglare intensitate lumină
5. Setarea intensității de culoare roșie
6. Setarea intensității de culoare verde
7. Setarea intensității de culoare albastru
8. Pornirea directă a culorii albe
9. Tastă tactilă în formă de roată

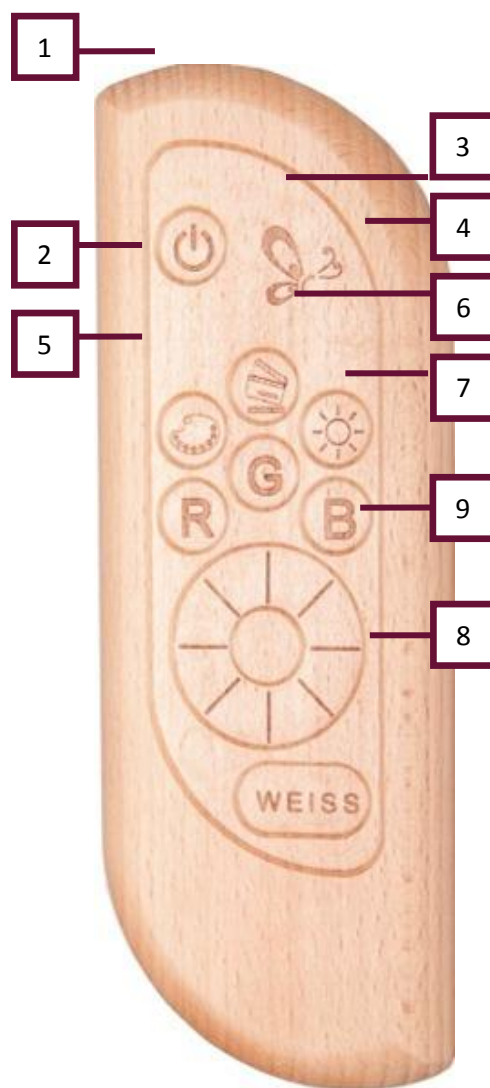


Funcțiile tastei tactile în formă de roată

Tasta tactilă rotundă se setează în stânga și dreapta prin mișcări fine rotitoare cu ajutorul arătătorului degetului.

- rotirea tastei în poziția dreapta (+)
- rotirea tastei în poziția stângă (-)

Opțiuni de culori

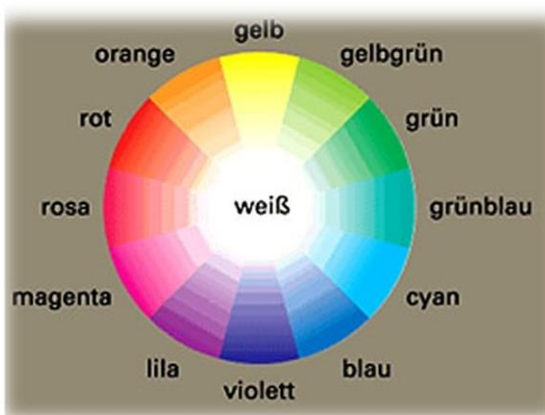

Programe de culori setate din fabrică cu durată de 20 de minute

