



## Funcții principale


1. Prin atingerea tastei 1. dispozitivul se pune în funcțiune. După aceasta puteți să alegeți programul preferat apăsând tastele tactile 2.-8.
2. Prin rotirea tastei tactile 9. puteți opta pentru setarea culorii preferate și intensitatea acestuia.

## Moduri alternative

Apăsând de mai multe ori tastele tactile 2. și 3. culorile și jocurile de culori pot fi setate separat față de programul de culori.

## Funcțiile tastelor tactile a dispozitivului

1. Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit)
2. Alegerea culorii din paleta de culori (13 culori de bază)
3. Alegerea programului de culoare din 6 programe
4. Reglare intensitate lumină
5. Setarea intensității de culoare roșie
6. Setarea intensității de culoare verde
7. Setarea intensității de culoare albastru
8. Pornirea directă a culorii albe
9. Tastă tactilă în formă de roată

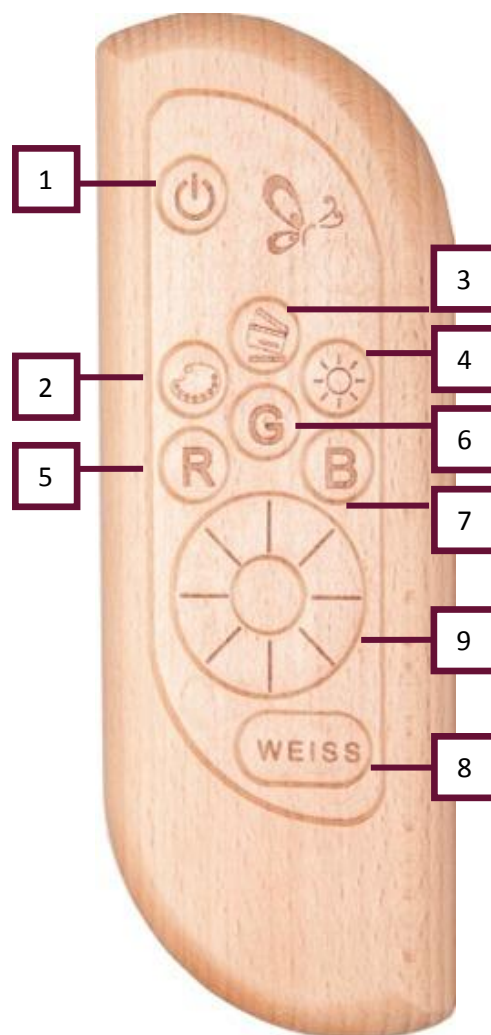


### Funcțiile tastei tactile în formă de roată

Tasta tactilă rotundă se setează în stânga și dreapta prin mișcări fine rotitoare cu ajutorul arătătorului degetului.

- rotirea tastei în poziția dreapta (+)
- rotirea tastei în poziția stângă (-)

### Opțiuni de culori

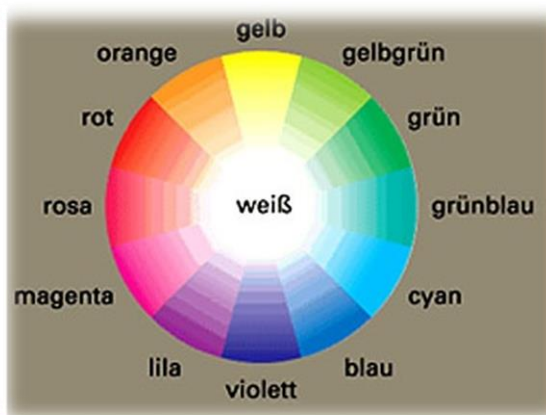

### Programe de culori setate din fabrică cu durată de 20 de minute

