



Instrucțiuni de utilizare

Aromatec Pompă pentru esențe

RO



Stimate Client!

Vă mulțumim că ați ales acest produs AROMAWOLKE . Pe lângă faptul că beneficiați de o înaltă calitate tehnologică cumpărând acest produs, dozatorul de arome îndeplinește toate criteriile importante de fabricație.Vă garantăm calitate și încredere la cel mai înalt nivel prin aplicarea celor mai moderne tehnologii de fabricare și dezvoltare.

Avantaje:



Tehnică avansată, de încredere



Montaj simplu



Nu necesită întreținere prea multă

1. Descriere

1.1 Domenii de utilizare

Aromatizări în Infracabine, în saune cu temperaturi scăzute, în băi de aburi mai mici și centre de wellness.

1.2 Funcționare

Cu un procedeu special de pulverizare (tehnica se află încă sub brevetare) esența se descompune în particule foarte fine și se pulverizează direct în cabina de saună cu ajutorul pompei, printr-o țevă de alimentare.

1.3 Capacitate

Pe partea din față a dispozitivului, cu ajutorul butonului rotativ "Intervall" se poate seta intervalul de pornire/dozare între 1-10 minute. Cu ajutorul butonului rotativ "Aromamenge" (cantitatea esenței dozate) se poate seta intensitatea de dozare între 6-60 secunde.

Tensiune 230 V~ 50 Hz/5 Wați

1.4 Conținutul pachetului

1 x set complet dozator

Aromatec

1 x manual de utilizare în limba română



2. Instalare și punere în funcțiune

2



Fixați dispozitivul de perete cu ajutorul a 2 șuruburi, orificiile de fixare se află pe spatele unității.


Instalați țeava pentru arome de la dispozitiv până la cabina de saună.

Atenție! Țeava specială de alimentare aromă nu trebuie îndoită pe traseul ei până la cabina de saună!

Țeava de alimentare (în vederea evitării formării așa ziselor "buzunare cu apă") trebuie să aibă o pantă dreaptă, coborâtoare sau urcătoare între pompă și cabină.



Scoateți rezervorul pentru esențe rotind în sensul invers acelor de ceasornic, spre stânga. Umpleți rezervorul numai până la nivelul indicat MAX. Așezați înapoi la loc rezervorul pentru esențe. Strângeți rezervorul numai cu mâna.

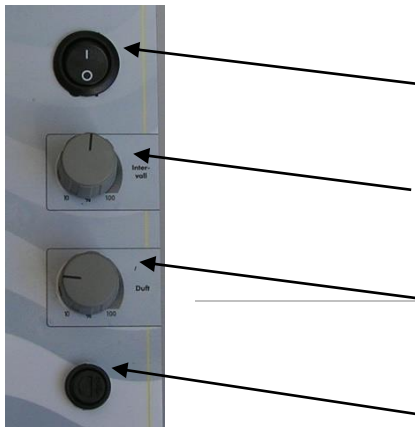


Porniți sistemul de dozare.

Setați valoarea frecvenței dorite între 10-100%.
(1-10 minute)

Setați valoarea intensității dorite între 10-100%.
(4-40 secunde)

Dispozitivul este asigurat cu siguranțe fină din
sticlă de 0,2AT.

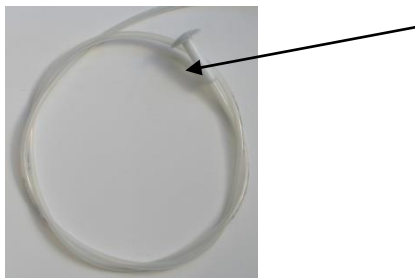

Duzele pentru arome trebuie instalate în peretele cabinei
de saună cam la înălțimea capului sau în tavanul cabinei
de saună.



3. Întreținere



Dacă nu utilizați dozatorul de esențe mai mult de 4 săptămâni, vă rugăm să descărcați/goliți rezervorul pentru arome!



Instalați rezervorul special pentru soluția de curățare care conține detergent de curățare și setați butonul pentru dozarea esenței la 10%, iar butonul pentru cantitatea aromei la 100%.Echipamentul trebuie să funcționeze în această stare timp de câteva minute.



Scoateți din nou rezervorul pentru soluția de curățare.Sistemul se poate scoate din funcțiune.



Nu utilizați esențe nepotrivite în dozatorul pentru arome!



Nu utilizați sistemul pentru inhalare directă în scopuri terapeutice!



Cablul de alimentare nu trebuie instalată în jurul sistemului de încălzire sau la o distanță mică față de flacără deschisă!

AROMAWOLKE

Badstrasse 21
D-82284 Grafrath
Germany

Telefon +49 (0)8144 - 996 91 86

Fax +49 (0)8144 - 996 91 87

aromawolke-technik@online.de

www.aromawolke.de

HOTLINE

Service tehnic

+49 (0)175 - 1723988