Saunabau Bluetooth-Player

(AMPLIFICATOR)

Instrucțiuni de instalare și utilizare

Sfaturi pentru o funcționare fără probleme

Funcționarea fără defecțiuni a dispozitivului poate fi garantată numai dacă sunt respectate următoarele sfaturi. Deoarece încălcarea acestor sfaturi anulează și garanția produsului, acestea trebuie citite și urmate cu atenție.
Aparatul poate fi utilizat numai cu unitatea de alimentare cu care a fost livrat. Conectarea altor surse de alimentare sau suplimentare nu este recomandată, aceasta poate deteriora dispozitivul. Dispozitivul nu trebuie deschis. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului sau a unităților sale conectate. Garanția este nulă dacă carcasa este deschisă sau dacă dispozitivul este expus la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.
Aparatul nu trebuie instalat direct în saună, cabina cu infraroșu sau baia de aburi. Lichidele nu trebuie să intre în interiorul dispozitivului. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat dispozitivul. Ar trebui testat, curățat și eventual reparat de un specialist autorizat.
Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv. Transportați dispozitivul cu grijă și nu-l scăpați. În timpul funcționării, verificați dacă dispozitivul este instalat corect. Siguranța persoanelor nu este garantată altfel.
Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de interferență puternică (de exemplu, monitoare, cuptoare cu microunde, surse de alimentare, computere), deoarece acest lucru poate duce la probleme de transmisie radio.

Disclaimer

Producătorul nu este responsabil pentru informațiile incorecte sau incomplete din manual, precum și pentru erorile de traducere.
De asemenea, își rezervă dreptul de a face modificări tehnice.

Introducere

Collaxx Bluetooth-Player este un amplificator cu receptor Bluetooth, care oferă posibilitatea de a opera două difuzoare cu semnal stereo. Conectorul Line-In de 3,5 mm poate fi utilizat pentru a furniza dispozitivului un semnal audio fără Bluetooth. În plus, semnalul audio este transmis definitiv printr-un conector line-out de 3,5 mm.

În acest dispozitiv este încorporat un procesor de semnal digital pentru a proteja și îmbunătăți performanța difuzoarelor conectate. Conectorul Line-Out oferă în continuare semnalul audio nemodificat.

Exemple de utilizare:

Normál Bluetooth ca player:



Conectarea a mai multor playere Bluetooth în serie pentru a opera mai multe difuzoare:

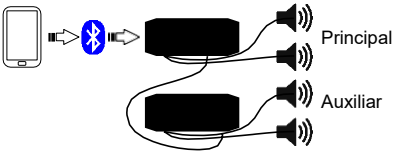

Utilizarea fără funcție Bluetooth ca simplu amplificator: Line-In

Utilizare ca „mijloc de conectare” 3,5 mm Bluetooth
:



Instalare

1. Montați playerul Bluetooth într-un loc adecvat și accesibil în afara cabinei, folosind șuruburile livrate împreună cu dispozitivul. Distanța dintre saună și jucător poate fi de doar câțiva metri.
2. Montați difuzoarele și conectați-le la dispozitiv.
3. Conectați playerul Bluetooth la propria sursă de alimentare.

Terminal Line-Out/Line-In

Conectorii Line-In și Line-Out sunt elemente cu 3 terminale cu priza obișnuită. Pentru o mufă stereo tradițională, aceasta înseamnă:

împământare 3
canal drept 2
canal stâng 1

Ieșire difuzor și alimentare:

Firele difuzoarelor trebuie conectate cu blocurile de borne cu șuruburi prezentate în imaginea următoare. Sursa de alimentare trebuie conectată după ce firele difuzoarelor sunt conectate corect la blocurile de borne cu șurub și nu sunt scurtcircuitate..

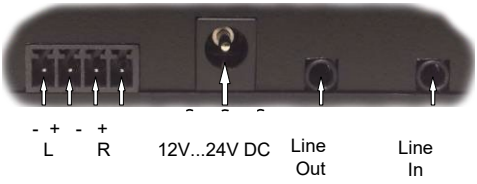

Utilizarea telecomenzii

Opțional, pentru playerul Bluetooth poate fi comandată o telecomandă de perete
Funcțiile Bluetooth-ului conectat pot fi controlate folosind collaxx Bluetooth-Player. În acest fel, dispozitivul Bluetooth (de exemplu, smartphone-ul) poate rămâne în afara cabinei de saună și poate fi controlat în continuare din interior.
Telecomenzile au 4 functii:

Trimiteți o comandă de redare sau pauză către dispozitivul Bluetooth de redare.

Trimiteți o comandă de omitere către dispozitivul Bluetooth al playerului.

Trimiteți o comandă de înapoi dispozitivului Bluetooth player.

Rotiți ceasul sau contorul în sens invers acelor de ceasornic pe telecomanda de perete pentru a crește sau a reduce volumul.t.

Prin apăsarea butonului minus/plus de pe telecomanda manuală, volumul poate fi reglat sus/jos.

Sincronizați telecomanda

Pentru a controla playerul Bluetooth cu o telecomandă, acestea trebuie să fie sincronizate. Dispozitivele sunt livrate deja sincronizate. Sincronizarea poate fi totuși efectuată din nou în orice moment.

Fiecare telecomandă are propriul său număr unic de identificare radio. Playerul va răspunde numai la telecomanda cu care este sincronizat. Sincronizarea poate fi efectuată folosind următoarea procedură:

1. Deconectați playerul Bluetooth de la sursa de alimentare.
2. Așteptați 15 secunde.
3. Reconectați sursa de alimentare.
4. Apăsați butonul Redare/Pauză de pe telecomandă în 10 secunde. LED-ul RF al playerului Bluetooth clipește verde ca feedback.
5. Playerul Bluetooth a fost sincronizat cu telecomanda. După un timp scurt, clipirea LED-ului RF se schimbă într-o lumină verde continuă. Aceasta arată starea de sincronizare. Playerul Bluetooth acceptă acum doar mesaje de la telecomandă.

Numai primele 10 secunde de sincronizare a playerului Bluetooth pot fi anulate. Dacă ați așteptat prea mult sau ați oprit playerul Bluetooth, puteți oricând să refaceți procesul de sincronizare.
Două telecomenzi diferite nu pot fi sincronizate cu un player Bluetooth.
La cerere, poate fi fabricată ulterior o telecomandă cu aceleași numere de identificare radio.

Stabilirea conexiunii cu un alt dispozitiv Bluetooth

Stabilirea unei conexiuni Bluetooth funcționează diferit pentru fiecare dispozitiv (smartphone, laptop etc.). Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul dispozitivului respectiv.
Atâta timp cât nu este conectat niciun alt dispozitiv, playerul Bluetooth poate fi găsit de alte dispozitive ca amplificator sau difuzor sub numele „SaunabauSound” sau „Collaxx”. În funcție de setarea celui de-al optulea comutator DIP, poate fi necesar codul PIN 4873 (consultați opțiunile de setare a comutatorului DIP). Dacă playerul Bluetooth este deja conectat la un dispozitiv, acesta nu poate fi găsit de niciun alt dispozitiv și nu mai pot fi efectuate conexiuni.

Atâta timp cât playerul Bluetooth este vizibil, acesta va încerca întotdeauna să se reconecteze la ultimul dispozitiv conectat. Dacă încercați să conectați un dispozitiv nou, asigurați-vă că ați deconectat corect vechiul dispozitiv. De asemenea, vă recomandăm să dezactivați complet funcția Bluetooth a vechiului dispozitiv în timp ce încercați să îl conectați pe cel nou.

LED-uri de stare și depanare

Există 3 LED-uri pe playerul Bluetooth. Toate arată roșu, verde sau portocaliu. Sunt în partea de jos, pe aceeași parte cu comutatorul DIP. Starea diferitelor funcții ale playerului Bluetooth este afișată sub forma unui model intermitent. Verificați sursa de alimentare dacă nu este aprins niciun LED.

Bluetooth

permanent verde
Playerul Bluetooth este asociat/conectat.

portocaliu intermitent
Playerul Bluetooth poate fi asociat/așteaptă conexiunea.

verde intermitent
În prezent, sunetul este redat prin Bluetooth.

oprit/off
A Bluetooth funkció le van tiltva.

amplificator

verde permanent
Amplificatorul funcționează conform așteptărilor.

roșu permanent
Bornele amplificatorului sunt scurtcircuitate. Deconectați sursa de alimentare, întrerupeți scurtcircuitul și porniți din nou dispozitivul.

telecomandă

verde permanent
Playerul Bluetooth este sincronizat cu o telecomandă

verde intermitent
A Bluetooth-Player se sincronizează în prezent cu o telecomandă .

verde permanent, clipește de 2 ori
Playerul Bluetooth nu a fost încă sincronizat cu telecomanda.

portocaliu permanent
Butonul telecomenzii este apăsat în prezent.

Opțiuni de setare a comutatorului DIP:

Comportamentul playerului Bluetooth poate fi schimbat cu comutatorul DIP:

„„Line-In Mod Servitor”. Dispozitivul nu ascultă telecomanda și Bluetooth este dezactivat. Aceasta este configurarea „Servitor” în modul legat în serie:

Line-in activat permanent. Bluetooth este dezactivat.

Linie de intrare este dezactivată. Bluetooth activat.

Comutare automată între Line-In și Bluetooth.

Un dispozitiv poate fi conectat fără cod PIN.

PIN-ul 4873 este necesar pentru a stabili o conexiune cu playerul Bluetooth.

Nu vă conectați niciodată automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat.

Conectați-vă automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat după deconectare.

Detectarea electronică a prizei este activată.

Detectarea conectorului electronic de intrare este dezactivată.

Ieșirea oferă semnalului de intrare cu volum neschimbat.



Volumul de ieșire poate fi controlat și cu o telecomandă..

Sunet mono pe ieșirea din stânga.

Sunet stereo la toate ieșirile.

Modul de conversie a texturii sunetului

Mod pentru difuzoare normale (volum mai mic)

Modul muzical FL2000

Modul muzical FL2001

Modul Cube 22

Sugestii de montare

Așezați playerul Bluetooth deasupra cabinei. Difuzoarele cu vibrații pot fi încorporate în peretele cabinei. Lucrurile tehnice și firele sunt perfect ascunse în acest caz. Vă rugăm să rețineți că majoritatea smartphone-urilor nu sunt proiectate să reziste la umiditatea și temperatura din interiorul cabinei..

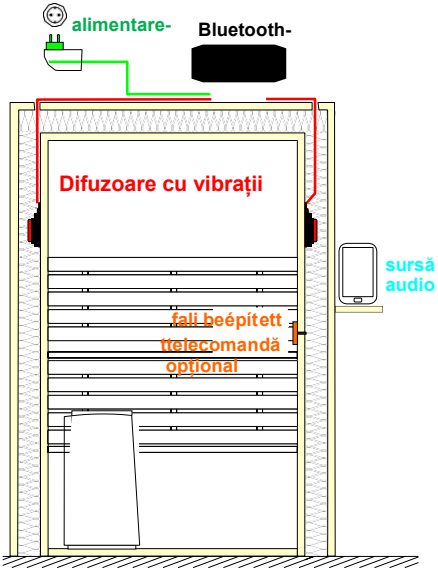

Informații de reglementare pentru Canada:

Conține IC: 12246A-BM64S2

Acest instrument respectă standardele RSS fără licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe și

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Informații de reglementare pentru SUA:

Include ID FCC: A8TBM64S2

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una dintre următoarele măsuri:

* Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
* Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
* Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel al receptorului.
* Consultați dealerul dumneavoastră sau un specialist radio/TV cu experiență pentru asistență.

Informații de reglementare pentru China:

Acest dispozitiv conține modulul radio aprobat SRRC CMIIT ID 2016DJ2356.

Date tehnice

Tensiune de alimentare	12V...24V numai prin sursa de alimentare furnizată
Consumul de energie	cca. 20 mA – 6 A
Dimensiuni L x A x H	125 x 51 x 25 mm
Greutatea	60 g
Interval de temperatură	de la 0 °C la +40 °C
Clasa de protecție	IPX0
Profiluri Bluetooth	A2DP, AVRCP-CT
Versiune Bluetooth	5.0
min. Versiune Bluetooth	2.1
Codec A2DP	SBC
Clasa Bluetooth	clasa 2 (cca. 10 m)
Putere de ieșire	2 x 18W RMS – 4Ω
Impedanta de ieșire	4Ω...8Ω

Dealer și Service

Szauna Bau 84 Kft.

2096 Üröm, Fő utca 1.
www.saunabau.hu
raktar@saunabau.hu
+36204294745

CE

SAUNABAU Versiunea 1.9